Схема применения радиусных фасадов под покраску толщиной 16 мм

Боковая секция с выгнутым фасадом

R=240/256

Общая длина дуги = 518 мм

Внешний радиус полки = 240 мм

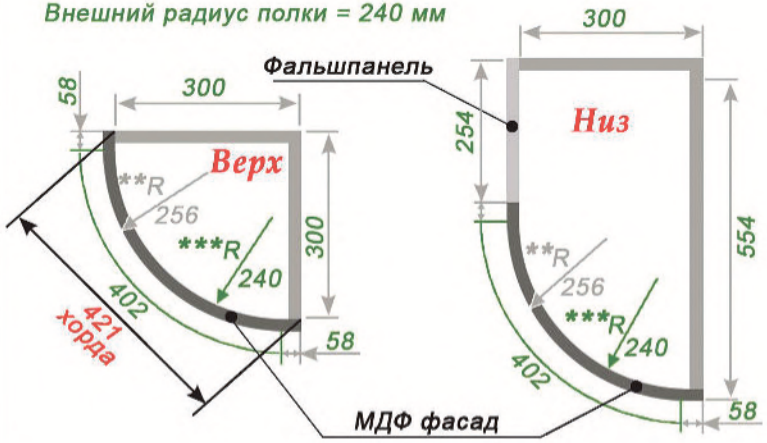

Общая длина дуги = 518 мм

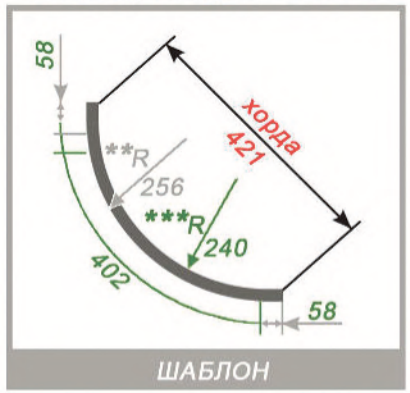

Угловая секция с вогнутым фасадом

Общая длина дуги = 486 мм

Внутренний радиус полки = 256 мм

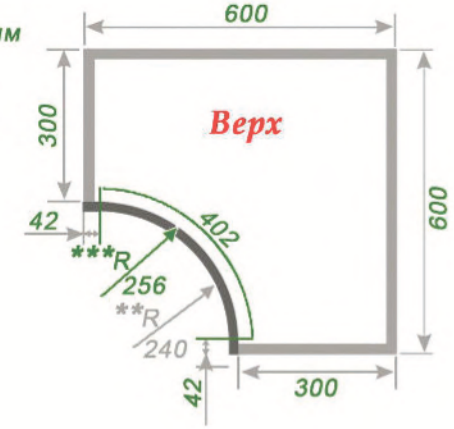

Боковая секция с выгнутым фасадом

R =284/300

Общая длина дуги = 503мм

Внешний радиус полки = 284 мм

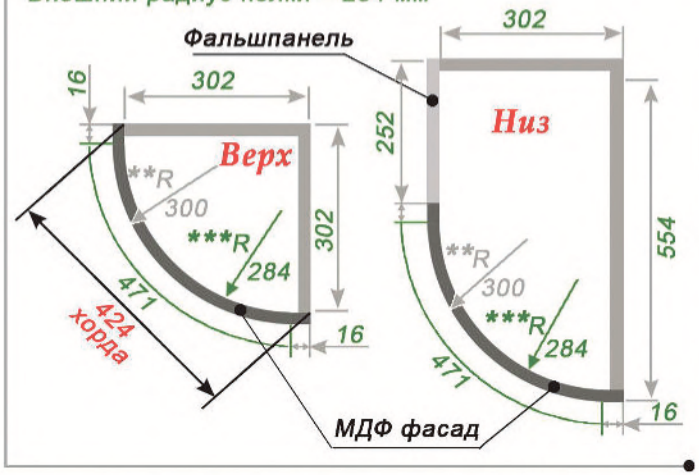

Общая длина дуги = 567 мм

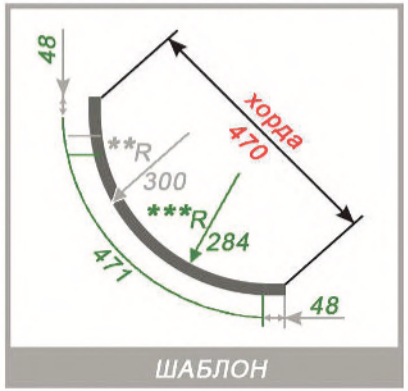

Угловая секция с вогнутым фасадом

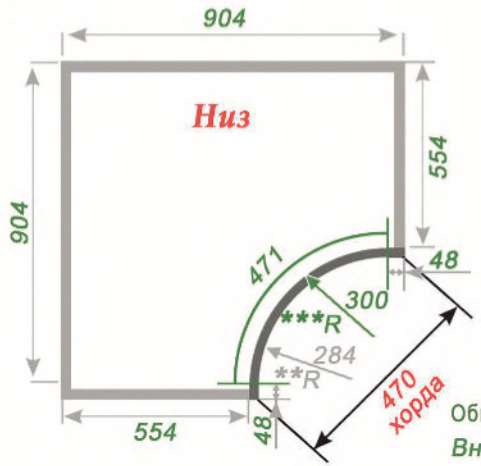

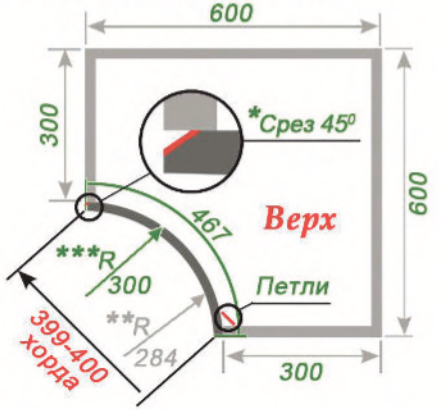

Общая длина дуги фасада нижней секции = 567 мм

Внутренний радиус полки = 300 мм

* - Для свободного открытия дверцы в вогнутом фасаде производится срез на противоположной от петель стороне

** - Внешний радиус

*** - Внутренний радиус

Схема применения радиусных фасадов под покраску толщиной 16 мм

Боковая секция с выгнутым фасадом

Общая длина дуги = 528мм
Внешний радиус полки = 300 мм

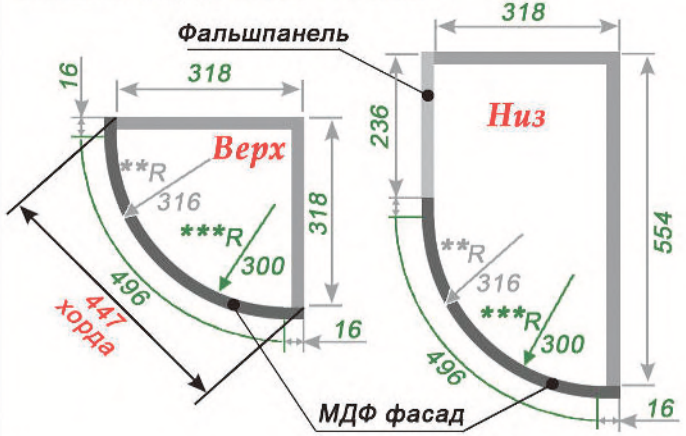

R =300/316

Общая длина дуги = 592мм

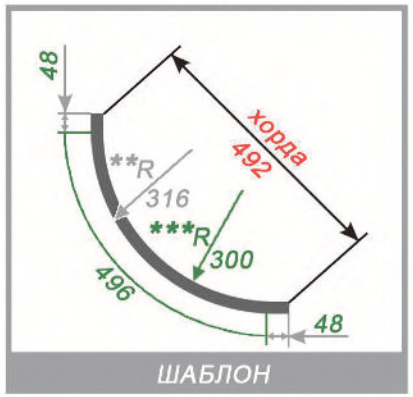

Угловая секция с вогнутым фасадом

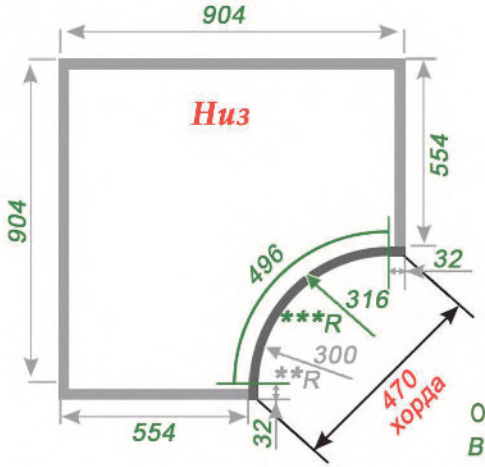

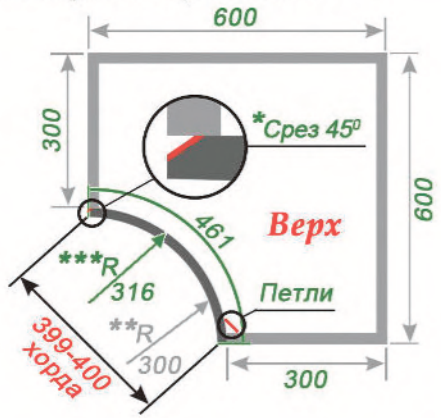

Общая длина дуги фасада нижней секции = 560 мм
Внутренний радиус полки = 316 мм

Схема применения радиусных фасадов под покраску толщиной 19 мм

Боковая секция с выгнутым фасадом

Общая длина дуги = 523 мм
Внешний радиус полки = 240 мм

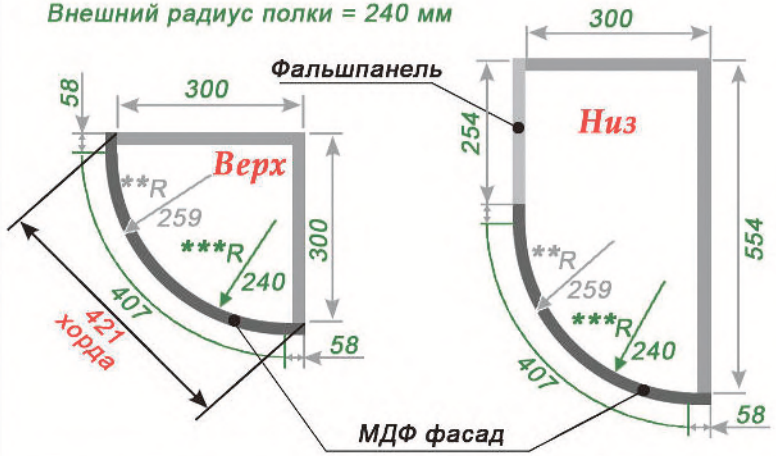

R =240/259

Общая длина дуги = 523 мм

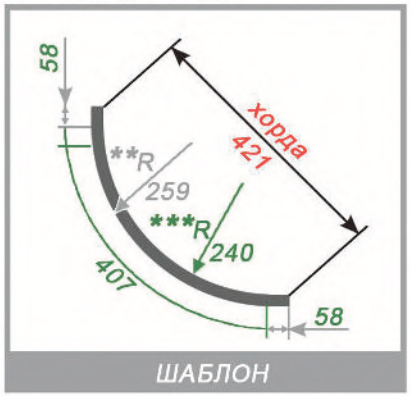

Угловая секция с вогнутым фасадом

Общая длина дуги = 485 мм
Внутренний радиус полки = 259 мм

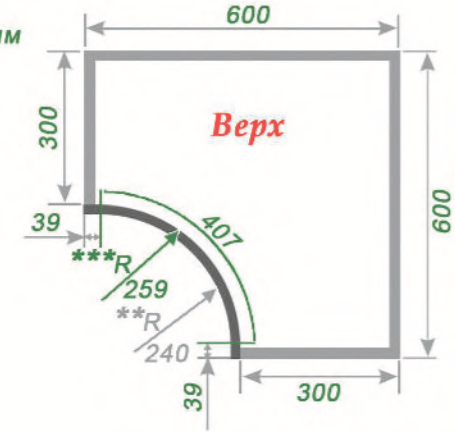

* - Для свободного открытия дверцы в вогнутом фасаде производится срез на противоположной от петель стороне ** - Внешний радиус *** - Внутренний радиус

Схема применения радиусных фасадов под покраску толщиной 19 мм

Боковая секция с выгнутым фасадом

Общая длина дуги = 505мм
Внешний радиус полки = 281мм

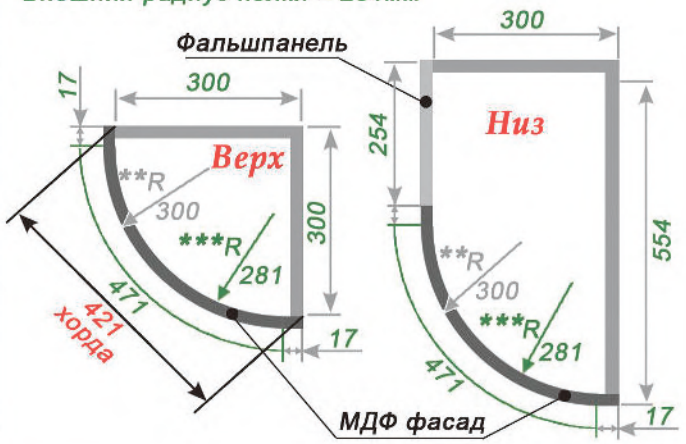

R =281/300

Общая длина дуги = 567мм

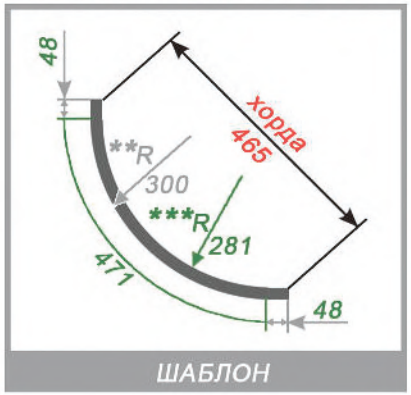

Угловая секция с вогнутым фасадом

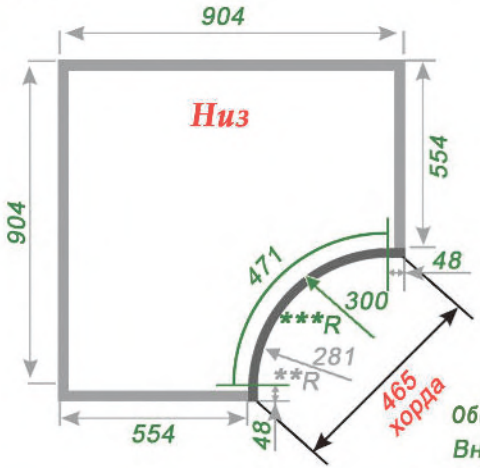

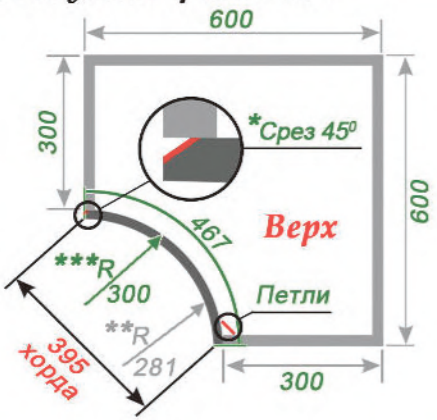

Общая длина дуги фасада нижней секции = 567 мм.
Внутренний радиус полки = 300 мм

Боковая секция с выгнутым фасадом

Общая длина дуги = 533мм
Внешний радиус полки = 300 мм

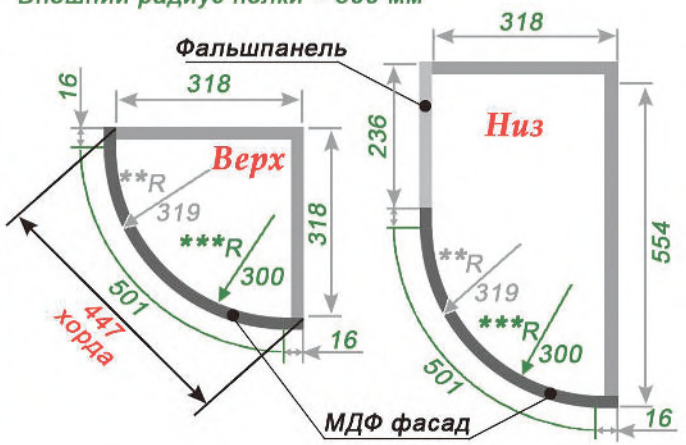

R =300/319

Общая длина дуги = 597мм

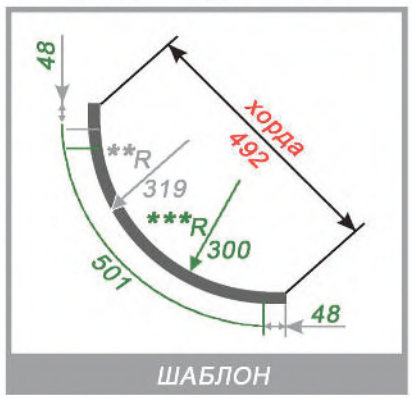

Угловая секция с вогнутым фасадом

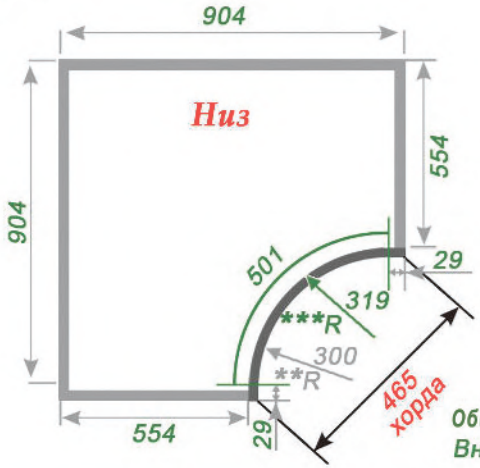

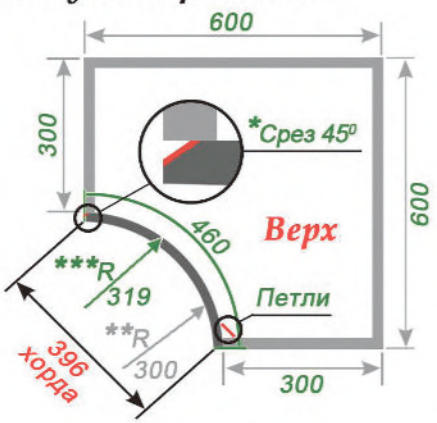

Общая длина дуги фасада нижней секции = 559 мм.
Внутренний радиус полки = 319 мм

* - Для свободного открытия дверцы в вогнутом фасаде производится срез на противоположной от петель стороне ** - Внешний радиус *** - Внутренний радиус